


Montageanleitung für Waschtische mit Winkelkonsolen
Assembly instructions for washstands with angle consoles
Montage des plans sur consoles

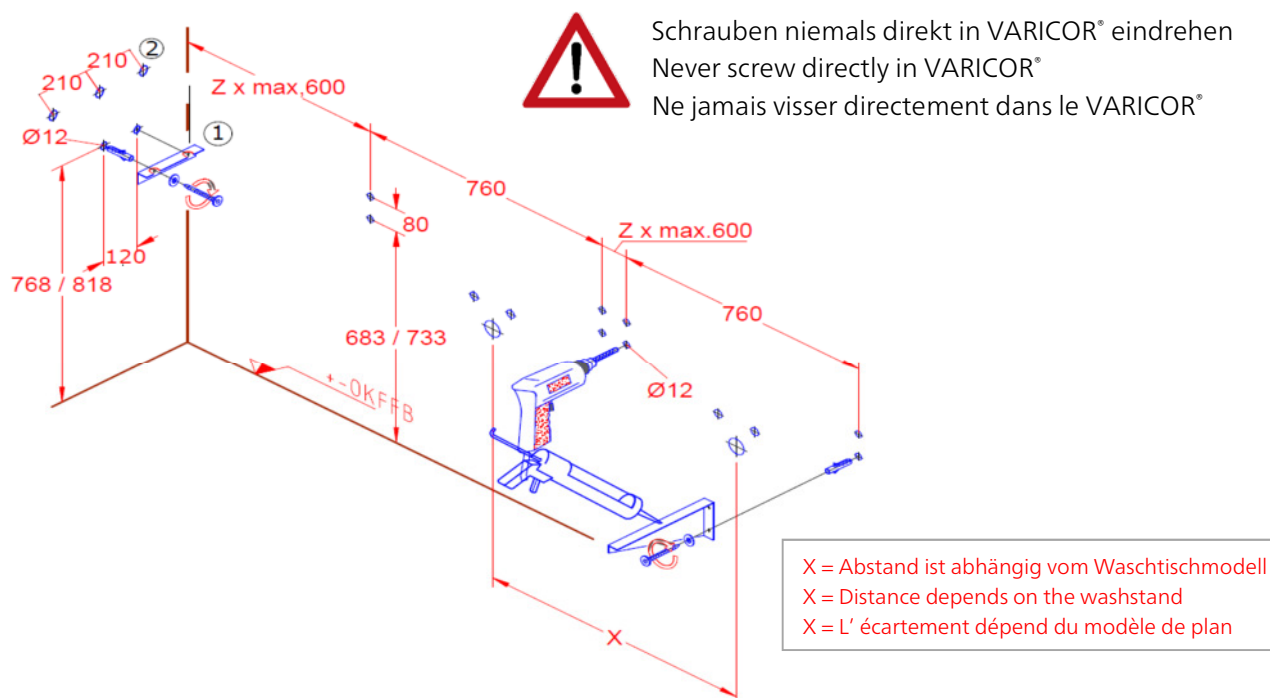

- ① Wandauflagewinkel mit 180 mm Länge
- ① Wall bracket with 180 mm length
- ① Équerres de 180 mm

- ② Wandauflagewinkel mit 480 mm Länge
- ② Wall bracket with 480 mm length
- ② Équerres de 480 mm

D Die Maßangaben der Bohrlöcher für die Winkelkonsolen von 683 / 733 mm und Wandauflagewinkel von 768 / 818 mm beziehen sich auf die Einbauhöhe der Waschtischabdeckung von 800 / 850 mm.

Bei Nischeneinbau sind auf beiden Seiten zwischen Wand und Waschtisch 3 mm Dehnfuge zu berücksichtigen. Bei Nischen – oder Eckeinbau sind zusätzlich Wandauflagewinkel zu verwenden (Montagezubehör) und in der Nähe der Frontschürze montieren.

E The dimension specifications from the drill holes of the angle consoles of 683 / 733 mm and wall brackets of 768 / 818 mm refer to the mounting height from the washstand of 800 / 850 mm. For alcove installation please consider a 3 mm expansion joint on both sides between wall and washbasin. Alcoves or corner installation with wall brackets (accessory) close to the front skirt.

F Pour une installation des plans à une hauteur 800 / 850 mm, le perçage des tirefonds est à une hauteur de 683 / 733 mm et 768 / 818 mm.
Pour une installation en niche, veuillez respecter un joint de dilatation de 3 mm des deux côtés entre le mur et le plan de toilette. Pour le montage en niche ou en angle, rajouter des équerres de fixation (accessoires). Positionner ces équerres le plus à l'avant du plan de toilette.